

Installationshinweise TS19

Tapeswitch GmbH Telefon +49 5101 / 14490
Walter-Bruch-Str. 13 Telefax +49 5101 / 14499
D-30982 Pattensen E-Mail: info@tapeswitch.de
Internet: www.tapeswitch.de

Für Anwendungen mit Radien:

Achtung: Die Anschlüsse des Bandschalters in der Schaltleiste besitzen keinerlei Zugentlastung. Die Anschlusskabel sind mit dem Schaltelement durch Lötunkte verbunden. Diese Verbindungen sind nicht für mechanische Belastungen ausgelegt. Die Anschlusskabel sind nicht als Halteleine gedacht um die Schaltleiste damit herumzuziehen. Beschädigungen die auf unsachgemäße Handhabung der Schaltleiste zurückzuführen sind führen automatisch zum Verlust der Gewährleistung.



1. Endkappe und Blech mit M3 Senkkopf-Bohrung sowie zwei M3x8 Senkschrauben mit Kreuzschlitz zur Verwendung bei der Installation der TS19 mit Biegeradien.



2. Schaltleiste Typ TS19 mit Schaltelement.



3. Markieren Sie mithilfe des Bleches die Bohrpunkte an der Installationsfläche.



4. Nehmen Sie Körnungen vor.

Installationshinweise TS19

Tapeswitch GmbH Telefon +49 5101 / 14490
Walter-Bruch-Str. 13 Telefax +49 5101 / 14499
D-30982 Pattensen E-Mail: info@tapeswitch.de
Internet: www.tapeswitch.de



5. Platzieren Sie die Bohrungen für die Bleche und den Kabeldurchgang.



8. Bringen Sie die Endkappen an der Installationsfläche an und Schrauben diese mit M3 Senkkopfschrauben fest.



6. Schneiden Sie Gewinde in die Bohrungen für die Befestigung der Bleche.



9. Führen Sie das Kabel durch eine vorbereitete Bohrung in der Installationsfläche weg.



7. Legen Sie das Blech mit den Senkungen nach oben in die Endkappe.



10. Führen Sie die Schaltleiste in die Endkappe ein.

Installationshinweise TS19


Tapeswitch GmbH Telefon +49 5101 / 14490
Walter-Bruch-Str. 13 Telefax +49 5101 / 14499
D-30982 Pattensen E-Mail: info@tapeswitch.de
Internet: www.tapeswitch.de



11. Entfernen Sie die Schutzschicht des doppelseitigen Klebebandes von der Rückseite der Schaltleiste.



13. Die Schaltleiste in die zweite Endkappe einführen

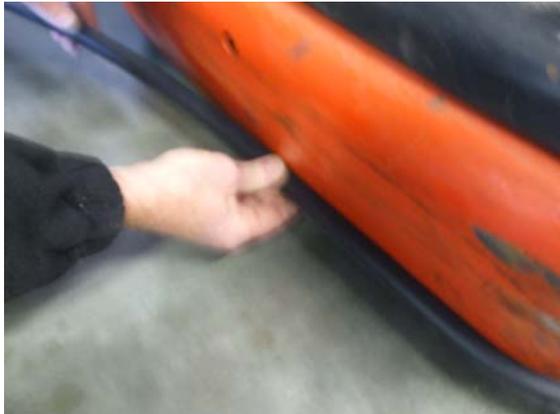

12. Fixieren Sie nun ca. die Hälfte der Schaltleiste durch Andrücken auf der Installationsfläche.



14. Den Rest der Schaltleiste durch Andrücken an der Installationsfläche fixieren.



15. Die fertig installierte Schaltleiste Typ TS19.